



Heizspiegel

LEIPZIG 2017

Vergleichswerte zu Heizenergieverbrauch,
Heizkosten und CO₂-Emissionen
für das Abrechnungsjahr 2016



EIN PROJEKT VON:

co2online

IN ZUSAMMENARBEIT MIT:



Stadt Leipzig
Dezernat Jugend, Soziales,
Gesundheit und Schule

Liebe Leipzigerinnen und Leipziger,

die aktualisierte Neuauflage des Leipziger Heizspiegels liefert für das Gebiet der Stadt Leipzig Vergleichswerte zum Heizenergieverbrauch mit Erdgas und Fernwärme sowie den damit verbundenen Kosten. Mit seiner Hilfe können Sie ermitteln, ob Ihr Verbrauch niedrig, mittel, erhöht oder zu hoch ist.



Gleichzeitig liefert die Broschüre Hinweise zum richtigen Heizen und Energiespar-Tipps, mit denen Sie Kosten verringern und unsere Umwelt schonen können.

Den Leipziger Heizspiegel finden Sie auch auf der Internetseite der Stadt Leipzig unter www.leipzig.de/heizspiegel zum kostenfreien Download.

Prof. Dr. Thomas Fabian

Bürgermeister und Beigeordneter für Jugend,
Soziales, Gesundheit und Schule



Heizspiegel: Kosten sparen – Umwelt schonen

Hohes Einsparpotenzial vorhanden

Jährlich verschwendet unzureichend sanierte Wohngebäude in Deutschland mehr als 180 Terawattstunden Heizenergie. Dadurch wandern 45 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO₂) unnötig durch den Schlot und belasten das Klima. Knapp 5.000 Kilowattstunden – und damit 400 Euro – pro Jahr und Wohnung lassen sich durch Modernisierung durchschnittlich einsparen. Werden Sie aktiv!

Der Heizspiegel Leipzig 2017

Das Beheizen einer 70-Quadratmeter-Wohnung mit Erdgas kostete im Jahr 2016 durchschnittlich 545 Euro. Haushalte in mit Fernwärme beheizten Gebäuden zahlten im Schnitt 740 Euro. Enthalten sind hier jeweils die Kosten für Raumwärme und die Warmwasserbereitung. Informieren Sie sich mit dem Heizspiegel Leipzig über die Heizkosten, den Heizenergieverbrauch und die CO₂-Emissionen Ihres Gebäudes!

Heizkosten und Heizenergieverbrauch

Die Heizkosten setzen sich aus drei Komponenten zusammen: dem Heizenergieverbrauch, dem Energiepreis und den Heiznebenkosten. Der Heizenergieverbrauch gibt die Menge Energie an, die für die Erzeugung von Raumwärme und die Warmwasserbereitung eingesetzt wurde.

Vergleichstabellen zum Heizenergieverbrauch und zu den Heizkosten finden Sie auf den Seiten →6 und →7. In wenigen Schritten können Sie dort ermitteln, wie die Werte Ihres Gebäudes im Leipziger Vergleich liegen.


Der Heizenergieverbrauch Ihres Gebäudes


Vergleichswerte Leipzig Abrechnungsjahr 2016

So funktioniert's: Berechnen Sie Ihren Vergleichswert, indem Sie den Heizenergieverbrauch (kWh) des gesamten Gebäudes (1) durch die Gebäudefläche (m²) (2) teilen. Diesen Vergleichswert (3) können Sie in der unten stehenden Tabelle einordnen. Die Angaben (1) und (2) entnehmen Sie Ihrer Heizkostenabrechnung (Hilfestellung Seite →5).

$$\frac{\text{(1) Heizenergieverbrauch des Gebäudes (kWh)} \quad \boxed{}}{\text{(2) Gebäudefläche (m}^2\text{)} \quad \boxed{}} = \boxed{} \quad \text{(3) Vergleichswert Heizenergieverbrauch (kWh je m}^2\text{ und Jahr) für Raumwärme und Warmwasserbereitung}$$

Hinweis: Die Vergleichswerte in den Tabellen beziehen sich auf die gesamte Wohnfläche eines zentral beheizten Gebäudes (siehe Seite 5, Punkt 3) und beinhalten den **Verbrauch für Raumwärme und Warmwasserbereitung. Bei Gebäuden ohne zentrale Warmwasserbereitung schlagen Sie auf den errechneten Wert 24 kWh auf**, um Ihren Vergleichswert zu erhalten. Die Werte dienen zur Orientierung. Der Heizspiegel stellt kein geeignetes Instrument für Einzelfallentscheidungen nach SGB dar.

	Gebäudefläche (2) in m ²	Verbrauch in kWh je m ² und Jahr (Vergleichswerte für das Abrechnungsjahr 2016)			
		niedrig	mittel*	erhöht*	zu hoch*
 Erdgas	bis 500	< 106	106 – 146	147 – 180	> 180
	501 – 1.000	< 101	101 – 133	134 – 168	> 168
	über 1.000	< 94	94 – 113	114 – 148	> 148

	Gebäudefläche (2) in m ²	keine Vergleichswerte verfügbar			
		niedrig	mittel*	erhöht*	zu hoch*
 Fernwärme	bis 500	keine Vergleichswerte verfügbar			
	501 – 1.000	< 76	76 – 98	99 – 138	> 138
	über 1.000	< 74	74 – 94	95 – 132	> 132

*Am Gebäude besteht Einsparpotenzial durch energetische Modernisierung. Lassen Sie sich detailliert beraten. Ansprechpartner finden Sie auf den Seiten →10 und →11.


Die Heizkosten Ihres Gebäudes


Vergleichswerte Leipzig Abrechnungsjahr 2016

So funktioniert's: Berechnen Sie Ihren Vergleichswert, indem Sie die Heizkosten (€) des gesamten Gebäudes (1) durch die Gebäudefläche (m²) (2) teilen. Diesen Vergleichswert (3) können Sie in der unten stehenden Tabelle einordnen. Die Angaben (1) und (2) entnehmen Sie Ihrer Heizkostenabrechnung (Hilfestellung Seite →5).

$$\frac{\text{(1) Heizkosten des Gebäudes (€)} \quad \boxed{}}{\text{(2) Gebäudefläche (m}^2\text{)} \quad \boxed{}} = \boxed{} \quad \text{(3) Vergleichswert Heizkosten (€ je m}^2\text{ und Jahr) für Raumwärme und Warmwasserbereitung}$$

Hinweis: Die Vergleichswerte in den Tabellen beziehen sich auf die gesamte Wohnfläche eines zentral beheizten Gebäudes (siehe Seite 5, Punkt 3) und beinhalten die **Kosten für Raumwärme und Warmwasserbereitung. Bei Gebäuden ohne zentrale Warmwasserbereitung schlagen Sie auf den errechneten Wert bei Erdgas 1,40 Euro bzw. bei Fernwärme 2,40 Euro auf**, um Ihren Vergleichswert zu erhalten. Die Werte dienen zur Orientierung. Der Heizspiegel stellt kein geeignetes Instrument für Einzelfallentscheidungen nach SGB dar.

	Gebäudefläche (2) in m ²	Kosten in € je m ² und Jahr (Vergleichswerte für das Abrechnungsjahr 2016)			
		niedrig	mittel*	erhöht*	zu hoch*
 Erdgas	bis 500	< 8,10	8,10 – 10,20	10,21 – 12,00	> 12,00
	501 – 1.000	< 7,60	7,60 – 9,20	9,21 – 11,00	> 11,00
	über 1.000	< 6,70	6,70 – 7,80	7,81 – 9,50	> 9,50

	Gebäudefläche (2) in m ²	keine Vergleichswerte verfügbar			
		niedrig	mittel*	erhöht*	zu hoch*
 Fernwärme	bis 500	keine Vergleichswerte verfügbar			
	501 – 1.000	< 9,10	9,10 – 11,00	11,01 – 14,60	> 14,60
	über 1.000	< 8,80	8,80 – 10,60	10,61 – 14,00	> 14,00

*Am Gebäude besteht Einsparpotenzial durch energetische Modernisierung. Lassen Sie sich detailliert beraten. Ansprechpartner finden Sie auf den Seiten →10 und →11.

Ihre CO₂-Emissionen

Vergleichswerte Leipzig, Abrechnungsjahr 2016

So errechnen Sie Ihre CO₂-Emissionen beim Heizen:

Heizenergieverbrauch in kWh
je m² und Jahr (Seite →6) x CO₂-Emissionen
in kg je kWh*

= Ihre CO₂-Emissionen je m² und Jahr , kg

* CO₂-Emissionswerte je kWh



Erdgas: 0,250 kg, Fernwärme: 0,154 kg

(Quellen: Erdgas: GEMIS 4.95; Fernwärme: Stadtwerke Leipzig)

Erdgas ist ein fossiler Energieträger, der im Kessel der Heizanlage verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen.

Fernwärme wird in Heizkraftwerken erzeugt. Als Brennstoff werden fossile Energieträger verwendet.

CO₂-Emissionen in kg je m² und Jahr – Durchschnittswerte

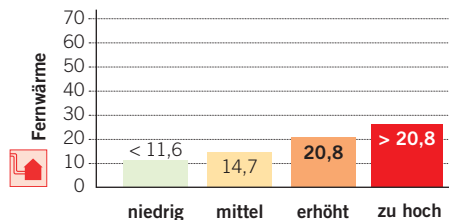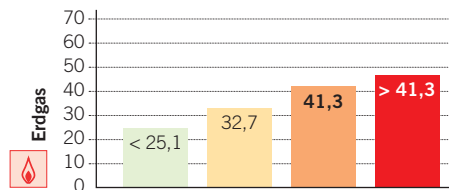

Energiespar-Tipps, mit denen Sie Kosten sparen und die Umwelt schonen

Tipp!

1. Überheizen Sie Ihre Wohnung nicht.

Folgende Raumtemperaturen sind empfehlenswert:

Küche	18 °C
Wohn-/Kinder-/Arbeitszimmer	20 – 21 °C
Bad (während Nutzungszeit)	21 – 24 °C
Schlafzimmer	16 – 18 °C
Keller	6 °C

Nachts und bei Abwesenheit tagsüber sollte die Temperatur auf 14 – 16 °C abgesenkt werden. In ungenutzten Räumen sollten diese Temperaturen generell nicht unterschritten werden, da es sonst zur Kondensation von Feuchtigkeit kommen kann.

Die Absenkung der Raumtemperatur um 1 °C senkt die Heizkosten um rund 6 Prozent. Je geringer die Temperatur in den Räumen ist, desto häufiger muss gelüftet werden.

2. Benutzen Sie elektronische Thermostatventile.

Mit programmierbaren Thermostaten können Sie steuern, wann welcher Heizkörper hoch- oder runtergeregelt werden soll – das spart Energie und Geld.

3. Lassen Sie nach Einbruch der Dunkelheit die Rollläden herunter oder ziehen Sie die Vorhänge zu.

So können Sie Wärmeverluste senken. Achten Sie jedoch darauf, Heizkörper nicht zu verdecken, damit die warme Luft zirkulieren kann.

4. Lüften Sie richtig.

Dauerhaft gekippte Fenster sorgen kaum für Luftaustausch, über die Zeit entweicht unkontrolliert Energie. Angrenzende Wände kühlen aus, was Schimmelbildung begünstigt. Stoßlüften spart dagegen Heizenergie. In den Wintermonaten wird empfohlen, die Fenster mehrmals täglich für vier bis sechs Minuten weit zu öffnen.

5. Verwenden Sie einen Sparduschkopf.

Damit kann ein 3-Personen-Haushalt (tägliches Duschen von etwa fünf Minuten pro Person) ca. 37.800 Liter Wasser und für dessen Erwärmung 2.000 kWh Energie sparen. Dadurch sinken die Heizkosten um rund 130 Euro pro Jahr (am Beispiel Erdgas).

Ihre Ansprechpartner

Projektbetreuung Heizspiegel Leipzig

co2online gemeinnützige GmbH
Hochkirchstraße 9 · 10829 Berlin
www.co2online.de · www.heizspiegel.de
redaktion@heizspiegel.de

Auftraggeber des Leipziger Heizspiegels und Herausgeber der Broschüre

Sozialamt der Stadt Leipzig
Burgplatz 1 · 04109 Leipzig
www.leipzig.de/sozialamt
soziale.wohnhilfen@leipzig.de
Tel. (03 41) 1 23-91 39

Beratung zu Fragen der Energieeinsparung und
zum wirtschaftlichen Umgang mit Heizung,
Warmwasser und Kaltwasser sowie Beratung zu
Strom- und Heizkostenabrechnungen

Verbraucherzentrale Sachsen e. V.
Energieberatung
Katharinenstraße 17 · 04109 Leipzig
www.vzs.de
vzs@vzs.de
Termintelefon: (03 41) 6 96 29 29

Stromspar-Check
(kostenlos für Bezieher von Arbeitslosengeld II,
Sozialhilfe oder Wohngeld)

Caritasverband Leipzig e. V.
Stromspar-Check
Thomas Nitschke
Alte Salzstraße 62 · 04209 Leipzig
www.stromspar-check.de
stromspar-check@caritas-leipzig.de
Tel. (03 41) 9 74 17 67

Mietfragen (im Rahmen einer Mitgliedschaft)

DMB Mieterverein Leipzig e. V.
Hans-Poeche-Straße 9 · 04103 Leipzig
www.mieterverein-leipzig.de
info@mieterverein-leipzig.de
Tel. (03 41) 21 31-2 77 oder -2 78
Beratungszeiten:
Montag – Donnerstag: 8.00 – 19.00 Uhr
Freitag: 8.00 – 12.00 Uhr

Online-Ratgeber HeizCheck zur kostenlosen Nutzung

www.heizspiegel.de/heizcheck

Tipp!



Kostenlos ein Energiesparkonto eröffnen

Das Energiesparkonto hilft Ihnen dabei, Ihre Verbräuche im Blick zu behalten.

Mehr als 100.000 Nutzer haben sich bereits angemeldet. Profitieren auch Sie von diesem Angebot.

**Richten Sie sich Ihr kostenloses Energiesparkonto
auf www.energiesparkonto.de ein.**

Impressum

Herausgeber:

co2online gemeinnützige GmbH

Hochkirchstraße 9

10829 Berlin

info@co2online.de

www.co2online.de

in Zusammenarbeit mit der

Stadt Leipzig

© 2018

Redaktion:

Stefanie Jank, co2online gGmbH

Gestaltung:

index Agentur GmbH, Berlin

Textsatz:

Mia Sedding, Individual Berlin

Stand:

April 2018

Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier.

Diese Veröffentlichung wird kostenlos abgegeben (solange der Vorrat reicht) und ist nicht für den Verkauf bestimmt.

